



Congratulations! You are about to hear how the superior sonic accuracy of Paradigm Cinema™ indoor lifestyle speakers can bring great sound to all areas of your home!


Thank you for purchasing Paradigm. Our speakers are the products of countless hours of comprehensive research and development, and they will reward you with exceptional sound for many years.

To ensure proper installation, please read this manual and follow all instructions. If you have further questions, please contact your dealer or visit the Q&A page on our website at www.paradigm.ca.

YOUR NEW SPEAKERS

Cinema™ speakers are ideally suited to a variety of lifestyle applications. They are magnetically shielded for use close to a television or computer monitor and their ultra compact size allow for easy installation throughout the home.

Cinema™ speakers are designed for easy placement on a bookshelf or desk, or they can be mounted on optional speaker stands that are both elegant and functional (*see dealer for more information*).

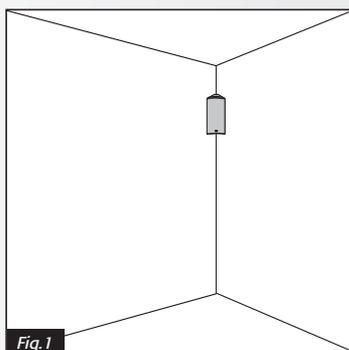

Cinema™ speakers also have holes, spaced 60mm apart, in the backs of their enclosures which fit a variety of Premier™ mounting brackets (*fig.1*) (*optional extra - see dealer for more information*). If wall-mounting, take extra care in installation - we always recommend the use of safety straps as secondary restraints.

In Canada:
Paradigm Electronics Inc.
205 Annagem Blvd.,

Mississauga, ON L5T 2V1

In the U.S.:
AudioStream, Div Bavan Corp.
M.P.O. Box 2410
Niagara Falls, NY 14302


OM-130

POSITIONING YOUR SPEAKERS

Here are some placement tips to help you get the best sound from your speakers.

Measure the distance from your listening area to your speakers (Fig. 2, "X"). For optimal imaging, place the speakers from $3/4$ of that distance up to that same distance from each other. ($3/4$ "X" to "X"). Turn the speakers slightly inward so they point toward the listening area.

Place the center speaker either above or on top of your TV. Position the speaker flush with the front of the TV or shelf to

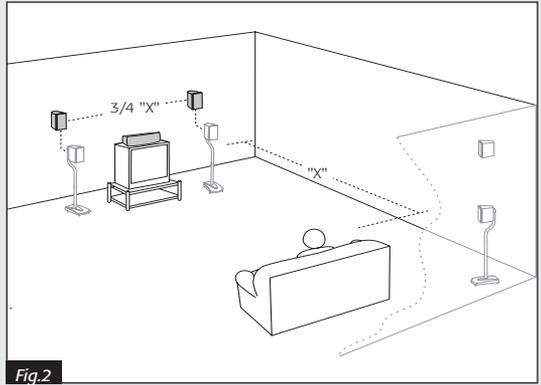

minimize unwanted sound reflections.


Your center speaker should be about the same distance away from the primary listening position as the front speakers. (*Some A/V receivers and processors can electronically adjust for differences in distance.*) If you are using Cinema™ speakers as surrounds, wall-mount them or place them on stands behind the listening position. For the best performance possible, keep them well above or well back from the listening area.

CONNECTING THE SPEAKERS

NOTE: Turn your amplifier off before you connect your speakers to it.

Your speakers are equipped with binding posts that can be used with banana, pin or spade connectors, as well as with bare wire.

Using high-quality speaker cable (see dealer for more information), connect one speaker at a time to your amplifier.

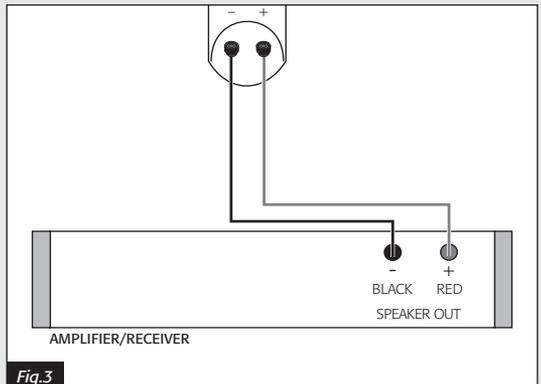

Connect the red (+) amplifier terminal to the red (+) speaker terminal and the black (-) to the black (-). Tighten the posts firmly by hand, but don't over-tighten them.

Turn your amplifier on and listen to your speakers. If you notice a complete lack of mid-bass and a dislocated image, one or more of your speakers may be connected out-of-phase (*their polarity is reversed*). Recheck to ensure that each speaker's cable is connected with correct polarity: red (+) to red (+) and black (-) to black (-).

AVOIDING SPEAKER DAMAGE

Use an appropriate amplifier. At high volumes, a very powerful amplifier can overdrive your speakers and damage them. On the other hand, if your amp isn't powerful enough, it can produce clipping distortion that can easily damage high-frequency drivers. See your dealer for recommendations.

Don't be fooled by your amplifier's volume control. It adjusts listening level – it does not indicate power output. If your speakers begin to sound harsh or grating, or if you hear the bass breaking up, turn the volume down immediately or you will damage your speakers! **This type of damage constitutes abuse that is not covered by warranty!**

Tone controls and equalizers can demand even more power from an amplifier, lowering the point at which it produces clipping distortion. Use them sparingly, if at all, and do not use them when listening at loud levels.

LIMITED WARRANTY

For five (5) years from the date of purchase from an Authorized Paradigm Dealer, any repair, replacement or adjustment of parts for manufacturing and/or material defects will be free of charge to the original owner. Retain your sales receipt for proof of purchase for warranty term.

- This warranty is not transferable.
- Removing or defacing serial number(s) will void this warranty.
- **Thermal or mechanical abuse/misuse is not covered under warranty.**

Warranty is void if the speakers have been abused (*intentionally or accidentally*), used in conjunction with unsuitable or faulty equipment, subjected to damaging signals, damage by lightning, derangement in transport, mechanical damage or any abnormal conditions, or tampered with or damaged by an unauthorized service facility.

Your responsibilities include using your speakers according to the instructions in this owner's manual, providing proof of purchase if the speakers need to be serviced, and providing or paying for transportation of the product to a service facility if service is required.

If the speakers need to be serviced, contact your Authorized Paradigm Dealer (*in Canada and the United States*) or your country's Import Distributor. Visit our website, www.paradigm.ca, for more information.

Paradigm Electronics Inc. reserves the right to improve the design of any product without assuming any obligation to modify any product previously manufactured. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, of merchantability, fitness for any particular purpose and may not be extended or enlarged by anyone. In no event shall Paradigm Electronics Inc., their agents or representatives be responsible for any incidental or consequential damages. Some jurisdictions do not allow limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion may not apply to you.

Paradigm


Félicitation, Vous êtes sur le point d'entendre les enceintes de la série Cinéma^{mc}, d'une précision sonore supérieure, elles vous procureront une reproduction musicale splendide et pourront s'intégrer aux multiples styles et décors de votre foyer!

Merci d'avoir choisi Paradigm, notre produit est la somme d'inombrables heures de recherche et de développement, vous vous sentirez récompensé par les résultats et ce, pour les années à venir.

Pour s'assurer d'une installation adéquate, prière de lire et de suivre les instructions de ce manuel de l'utilisateur. Si vous avez des questions communiquez avec votre revendeur ou contactez le site web de Paradigm à: www.paradigm.ca. et posez votre question à la page Q&A (*en anglais seulement*).

VOS NOUVELLES ENCEINTES

Les enceintes de la série Cinéma^{mc} sont conçues pour une variété d'applications de différents styles, elles sont blindées magnétiquement pour leur utilisation près d'écran cathodique tel un téléviseur ou un moniteur d'ordinateur, leur format ultra compact permet de les installer un peu partout dans la maison.

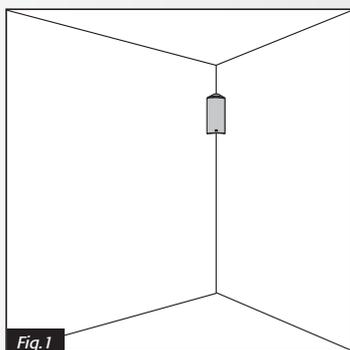

Les enceintes Cinéma^{mc} sont aussi appropriées pour les emplacements tels étagères ou bureau de travail, elles peuvent aussi être montée sur des pieds pour une grande élégance et efficacité. (*voir votre revendeur pour plus amples informations*)

Les enceintes Cinéma^{mc} ont aussi des perforations espacés de 60mm à l'endos pour l'utilisaton des brides de montage de marque Premie^{mc} (*fig.1*) (*en option, voir votre revendeur pour informations*) Pour le montage mural nous recommandons toujours l'utilisation de sangles de sécurité pour un support secondaire.

In Canada:
Paradigm Electronics Inc.
205 Annagem Blvd.,

Mississauga, ON L5T 2V1

In the U.S.:
AudioStream, Div Bavan Corp.
M.P.O. Box 2410
Niagara Falls, NY 14302


OM-130

POSITIONNEMENT DES ENCEINTES

Les quelques conseils qui suivent vous aideront à obtenir la meilleure sonorité de vos enceintes.

Mesurer la distance entre les enceintes et le point d'écoute (fig. 2 - «X»). La distance séparant les enceintes devra être de 0.75 à 1 fois cette distance, pour la production d'une distribution spatiale optimale du son (de 0.75 X à 1.0 X). Faire pivoter légèrement les enceintes l'une vers l'autre, pour les orienter vers le point d'écoute.

Placer l'enceinte centrale au-dessus ou au sommet du téléviseur. Positionner les enceintes en affleurement avec l'avant

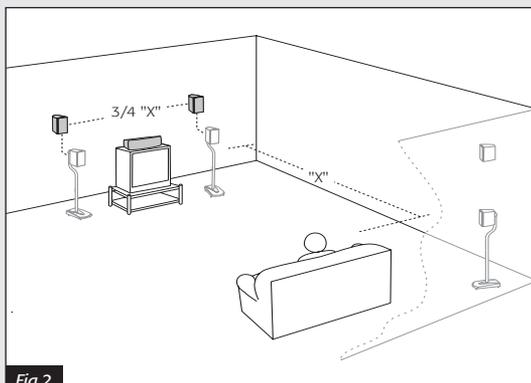

du téléviseur ou de l'étagère, pour minimiser les réflexions indésirables du son.


L'enceinte centrale devrait être placée approximativement à la même distance du point d'écoute que les enceintes avant (*certaines processeurs et récepteurs A/V peuvent effectuer électroniquement une compensation de la différence entre ces distances*). Si les enceintes Cinema™ sont utilisées dans un système ambiophonique, choisir le montage mural, ou bien placer les enceintes sur des supports en arrière de la position d'écoute. Pour obtenir la meilleure performance possible, placer les enceintes bien au-dessus et bien en arrière de la position d'écoute.

RACCORDEMENT DES ENCEINTES

NOTE: Éteindre l'amplificateur avant de raccorder les enceintes.

Les enceintes sont dotées de bornes de connexion permettant leur raccordement avec fiches «banane», cosses, ou fil nu.

Inoxydables du câble pour enceinte de haute qualité (pour d'autre information consulter le revendeur); raccorder les enceintes à l'amplificateur, une à la fois. Raccorder la borne rouge (+) de l'amplificateur à la borne

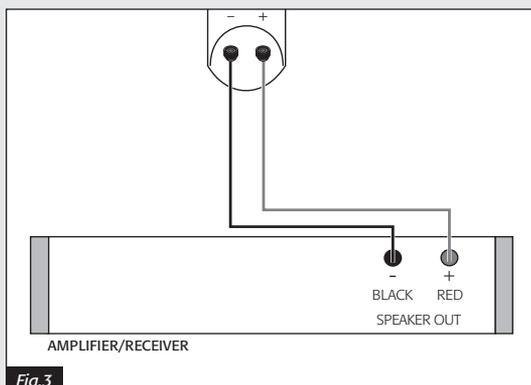

rouge (+) de l'enceinte, et la borne noire (-) à la borne noire (-) de l'enceinte. Serrer manuellement les vis des bornes, fermement mais cependant sans excès.

Allumer l'amplificateur et écouter. S'il semble y avoir une déficience des médiums graves et de la répartition spatiale du son, une (ou plusieurs) des enceintes peut être déphasée (polarité inversée). Vérifier à nouveau que la polarité de chaque branchement est correcte : rouge (+) à rouge (+), et noir (-) à noir (-).

PROTECTION DES ENCEINTES CONTRE LES DOMMAGES

Utilisez un amplificateur approprié. Si l'amplificateur est très puissant, aux volumes élevés il peut faire circuler dans les enceintes une intensité trop élevée, capable de les endommager. Si l'amplificateur n'est pas suffisamment puissant, il peut provoquer un écrêtage produisant des distorsions, qui peuvent facilement endommager ou détruire les éléments de reproduction des hautes fréquences. Consulter le revendeur pour des recommandations.

Il ne faut pas se laisser leurrer par les indications de la commande de volume de l'amplificateur. Elle ne fait qu'ajuster le niveau d'écoute – et n'indique pas le niveau de puissance. Si le son semble être sec ou distordu, ou si on perçoit une distorsion des graves, réduire immédiatement le volume pour ne pas endommager les enceintes! **La garantie ne couvre pas ce type de détérioration!**

Le renforcement de la puissance à partir de la commande de tonalité de l'amplificateur, ou l'addition d'un module d'égalisation, augmente encore la demande de puissance imposée à l'amplificateur et réduit le niveau auquel il atteindra sa capacité maximum. Utilisez ces dispositifs avec parcimonie, et même pas du tout si c'est possible; il ne faut pas les utiliser lors de l'écoute à niveau élevé.

GARANTIE LIMITÉE

Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat chez un revendeur Paradigm agréé, toute intervention de réparation, re placement ou ajustement imputable à un vice de matériel ou de fabrication sera effectué sans frais pour l'acquéreur initial. Conservez la facture de vente qui tiendra lieu de preuve d'achat aux fins de la garantie.

- Cette garantie n'est pas transférable.
- Cette garantie est révoquée si les numéros de série des enceintes sont enlevés ou illisibles.
- **Cette garantie ne couvre pas les détériorations imputables à surcharge thermique ou traitement mécanique abusif.**

La garantie ne sera pas honorée dans les cas suivants: emploi abusif (*intentionnel ou accidentel*) des enceintes, utilisation en conjonction avec un équipement défectueux ou inadéquat ou injection d'un signal trop puissant, détérioration par la foudre, perturbation imputable au transport, dommage mécanique ou toute situation anormale, ou dommage ou intervention par le personnel d'un établissement de service non agréé.

Le propriétaire des enceintes a pour responsabilité de les utiliser conformément aux instructions de ce manuel, de produire un document constituant une preuve d'achat à l'appui de toute demande de service sous garantie, et de payer tous les frais de transport des produits jusqu'à l'établissement de service si une réparation est nécessaire.

Advenant que des réparations soient nécessaires sur des enceintes, contactez le revendeur Paradigm agréé (*au Canada et aux États-Unis*), ou dans un autre pays l'importateur/distributeur. Pour d'autre information, consultez le site Internet www.paradigm.ca.

Paradigm Electronics Inc. se réserve le droit d'améliorer la conception de ses produits sans que ceci l'oblige à modifier les produits antérieurement fabriqués. Cette garantie est accordée en lieu et place de toute autre garantie expresse ou implicite de qualité marchandou aptitude des produits pour une application particulière; nul n'est habilité à étendre la portée de cette garantie. Paradigm Electronics Inc. et ses agents ou représentants ne pourront en aucun cas assumer une quelconque responsabilité au titre de dommages secondaires ou indirects. Certaines juridictions n'admettent pas la limitation des dommages secondaires ou indirects; par conséquent cette limitation peut ne pas vous être applicable.

