



Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site web www.paradigm.com



Paradigm Réference, MilleniaOne CT et les conceptions et technologies connexes exclusives et brevetées sont des marques de commerce déposées de Paradigm Electronics Inc. Droits d'auteur © Paradigm Electronics Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Paradigm Electronics se réserve le droit de modifier les spécifications ou les caractéristiques sans préavis, au fur et à mesure que des améliorations sont incluses.


Paradigm Electronics Inc.
205 Annagem Blvd., Mississauga, ON Canada L5T 2V1
REV. 072312
MAN0078



SHIFT SERIES™




Contenu :

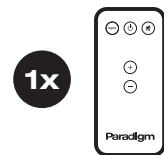

La télécommande comprend une pile au lithium CR 2025 3V


IMPORTANT : le système fonctionne uniquement à l'aide de la télécommande.

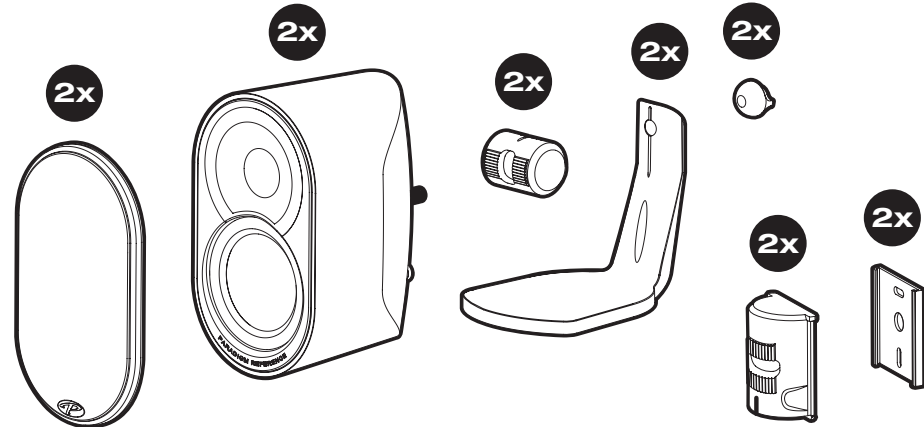

Verticalement : n'utilisez pas le caisson de sous-graves sans support.


Horizontalement : enlevez le support et utilisez les coussins amortisseurs (compris) sur chaque coin.

Câble d'alimentation de 6 pi Ce bout ... au caisson

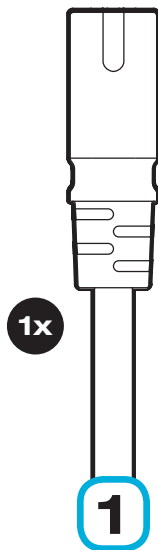


Ce bout ... à la prise murale

Câble optique de 6 pi ... à la boîte de contrôle « **DIGITAL IN** »

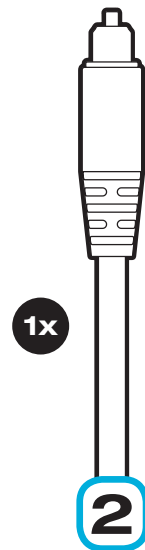


... à la TV pour audio numérique

Câble 3,5 mm 6 pi ... to à la boîte de contrôle « **ANALOG IN** »

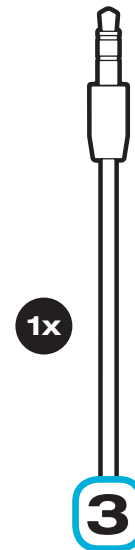


... 3,5 mm à la TV pour audio analogique

Câble d'enceinte de 15 pi ... au caisson de sous-graves

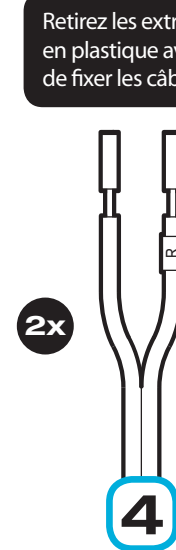

... à l'enceinte

Câble de contrôleur de 15 pi ... à la boîte de contrôle « **TO SUB** »

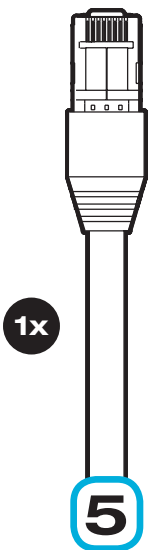

... au caisson de sous-graves

AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ LIRE LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ COMPRISSES DANS LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.

1

Raccordez les enceintes

Appuyez sur les bornes de raccordement pour avoir accès aux câbles. Câble gauche à l'enceinte gauche. Câble droit à l'enceinte droite.

(+) à (+),
(-) à (-)

2

Fixez les enceintes aux supports

NE pincez **PAS** les câbles en fixant les enceintes aux supports

REMARQUE : les supports de montage au mur préfixés doivent être enlevés pour fixer les supports

Serrez le bouton pour fixer le support

3

Raccordez le caisson de sous-graves

Raccordez le câble de contrôleur au caisson de sous-graves et à la boîte de contrôle

Raccordez le câble d'alimentation au caisson de sous-graves et à la prise murale

4

Raccordez la boîte de contrôle

REMARQUE : choisissez le raccordement analogique **OU** numérique

CONSEIL : si, après la configuration et la mise en marche, vous n'obtenez pas de son, appuyez sur le bouton « Input » de la télécommande.

Connexion numérique à la TV (pour le meilleur son)

Connexion analogique à la TV (pour un bon son)

FACULTATIF :

A

Sur le pied : ajustez l'angle d'inclinaison, le cas échéant

B

Montage au mur

Paradigm NE fournit **PAS** le matériel pour monter les supports sur un mur. Utilisez 2 vis à bois #8 de 1-1/2 po pour monter le support mural sur le mur. Montez le support sur le montant en bois ou utilisez des boulons d'ancrage d'une capacité de 20 livres.

Serrez ici (des deux côtés) pour permettre au support de glisser facilement

Serrez le bouton avant de glisser dans le support

Ajustement de l'angle d'inclinaison au mur

Vue du dessus

Vue latérale

C

Ajustez l'intensité sonore du caisson de sous-graves

L'interrupteur de **NIVEAU** du caisson de sous-graves est réglé à midi, ce qui correspond à la préférence générale. Si vous le souhaitez, réglez-le pour correspondre au niveau sonore des enceintes.

GAIN

- GRAVES

+ GRAVES

D

Pour utiliser la boîte de contrôle avec Apple TV

Raccordez le câble de sortie numérique

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de configuration Apple TV.