

7 ARC^{MC} (Anthem Room Correction)

ARC – Anthem Room Correction:
Défaut usine = Off

Active ou désactive l'ARC^{MC} (Anthem Room Correction)

Pour activer l'ARC, veuillez consulter le manuel d'utilisation pour obtenir la procédure d'étatonnage de la pièce.

Une fois que l'ARC a été achevé et que le fichier a été téléchargé, il sera activé automatiquement.

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **ARC**.
Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **ARC**.



Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **Off – défaut** ou **ON**.

Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour choisir **Off – défaut** ou **ON**.



Si votre choix est réussi, l'affichage indiquera **« Saved »** (Sauvegardé).



9 Paramètres d'alimentation : Alimentation en veille / Volume à l'allumage / Contrôle IP / IP veille

POWER STANDBY (ALIMENTATION EN VEILLE) : Défaut usine = Auto Standby

Cette option configure l'état du comportement allumée/éteinte de la barre de son.

En mode Auto Standby, la barre de son s'éteindra après 20 minutes si aucun signal n'est détecté.

Pour modifier l'option Power Standby :

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Power Settings**. Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Power Settings**.



Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Power Settings**. Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Power Standby**.



Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **Auto Standby** ou **Always On**.

Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour choisir **Off – défaut** ou **On**.



Si votre choix est réussi, l'affichage indiquera **« Saved »** (Sauvegardé).



POWER ON VOL (VOLUME À L'ALLUMAGE) : Défaut usine = -35dB

Cette option ajuste le niveau de volume par défaut de la barre de son lors de l'allumage. Elle peut être ajustée de 90dB à +10dB*.

*Ce qui n'est pas conseillé.

Pour modifier la fonction Power-On Vol :


Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant. Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Power Settings**. Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Power Settings**.




Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Power Settings**. Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Power-on Vol**.




Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **Set** ou **Last Used**. Pour régler une valeur différente, appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Set**.



Pour régler une valeur différente, appuyez sur **←** (Diminuer le volume). Pour régler une valeur différente, appuyez sur **→** (Volume haut). Une fois le niveau souhaité atteint, appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour choisir le niveau souhaité.



Si votre choix est réussi, l'affichage indiquera **« Saved »** (Sauvegardé).



IP CONTROL (CONTRÔLE IP) : Défaut usine = On

Cette option active/désactive l'état du contrôle IP. Cela est uniquement requis si vous utilisez un système d'automatisation maison fondé sur Ethernet ou Wi-Fi.

Pour activer l'option IP Control :

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Power Settings**. Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Power Settings**.



Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **IP Control**. Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **IP Control**.



Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **Off** ou **On**. Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour choisir **Off – défaut** ou **On**.



Si votre choix est réussi, l'affichage indiquera **« Saved »** (Sauvegardé).



STANDBY IP (IP VEILLE) : Défaut = Off

Cette option nécessite que IP Control soit activée pour fonctionner.

Cela permet à la barre de son de recevoir les commandes fondées sur IP en mode Veille.

Pour activer l'option Standby IP :

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.


Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Power Settings**. Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Power Settings**.



Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Standby IP**. Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Standby IP**.



Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **Off** ou **On**. Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour choisir **Off – défaut** ou **On**.

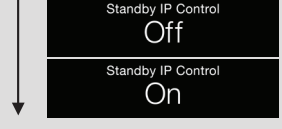

Si votre choix est réussi, l'affichage indiquera **« Saved »** (Sauvegardé).



8 Configuration sans fil

Wireless Setup (Configuration sans fil)

Cette option vous permet d'initialiser le Wi-Fi (PW Soundbar SEULEMENT) ou d'activer le jumelage Bluetooth.

PW Soundbar SEULEMENT :

Nous recommandons d'utiliser une connexion Ethernet lorsque vous connectez la barre de son à votre réseau. Il s'agit de la méthode de configuration la plus fiable.

Pour configurer un réseau sans fil, consulter le : Guide de démarrage rapide pour DTS Play-Fi et Apple AirPlay offrant les instructions intégrées.

Les méthodes de connexion sont différentes de celles d'AirPlay et de l'app Play-Fi.

Wireless Setup (Configuration sans fil) :

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Wireless Setup (Configuration sans fil)**. Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Wireless Setup (Configuration sans fil)**.



Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Initialize WiFi (Initialiser Wi-Fi) (PW Soundbar SEULEMENT)** ou **Bluetooth Pairing (Appairage Bluetooth)**.

Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Initialize WiFi (Initialiser Wi-Fi)** ou **Bluetooth Pairing (Appairage Bluetooth)**.



Initialize WiFi (initialiser Wi-Fi) SEULEMENT :


Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **No (Non)** ou **Yes (Oui)**.



Si vous avez choisi **Yes (Oui)**, l'affichage de la barre de son indiquera **Resetting (Réinitialiser)**.




Si vous avez choisi **No (Non)**, l'affichage de la barre de son indiquera **No Changes made (Aucun changement apporté)**.



Bluetooth Pairing (Appairage Bluetooth) SEULEMENT :

L'affichage de la barre de son indiquera maintenant **pairing mode on (Mode jumelage activé)**.



11 Fonctionnement

Source Name (Nom de la source)

Cette option permet à l'utilisateur de créer des noms personnalisés pour chaque entrée. Veuillez consulter la section « Menu option: Source Name » (Option de menu : nom de la source) dans le manuel de l'utilisateur pour obtenir de plus amples détails sur ce menu.

Service

Ce sous-menu permet d'effectuer une réinitialisation aux paramètres de l'usine et d'afficher des renseignements sur les versions actuelles du micrologiciel et les adresses MAC de la barre de son.

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Service**.

Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **Service**.

Veuillez consulter la section « Menu option: Service » (Option de menu : Service) dans le manuel de l'utilisateur pour obtenir de plus amples détails sur ce sous-menu.

Mise à jour USB

Cette option de menu est utilisée lors des mises à jour de logiciel.

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **USB Upgrade**.


Appuyez sur **→** (Faites défiler vers la droite) ou **○** (Select) pour entrer dans le sous-menu **USB Upgrade**.

Appuyez sur **←** (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu'à **Upgrade All**.

Appuyez sur **→** (Scroll Right) ou **○** (Select) (Select) pour choisir **Upgrade All (Tout mettre à niveau)**. Cela mettra à jour le micrologiciel USB de la barre de son.

Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour obtenir des instructions complètes sur la façon de faire les mises à jour.

Conseils pour l'utilisateur

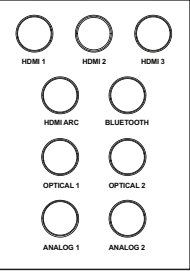

Illustré : Options d'entrée sur la télécommande de la barre de son Paradigm PW.

Chaque bouton de la télécommande correspond à une entrée dédiée de la barre de son. Pour accéder à une entrée particulière, choisissez simplement le bouton correspondant de la télécommande.

Bluetooth : Jumelage d'un appareil supplémentaire pendant que l'on se trouve sur l'entrée **Bluetooth** : Appuyez sur le bouton **Bluetooth** de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. La barre de son émettra une tonalité pour confirmer que la caractéristique de diffusion est maintenant active et qu'un nouvel appareil peut maintenant être jumelé. Veuillez noter qu'une fois qu'une tonalité est émise, le jumelage d'origine sera annulé avec la lecture en continu des médias.



(Seulement PW Soundbar) Veuillez consulter le Guide de démarrage rapide du sans fil pour les utilisateurs iOS et Mac, pour obtenir les instructions complètes sur la connexion réseau et la lecture par **AirPlay**.

Configuration de la fonction Auto Power On (s'applique SEULEMENT à l'Amérique du Nord) :
Pour activer la fonction Auto Power On, naviguez dans le menu jusqu'à l'emplacement : **Power Settings > Standby IP Control > On**. (Paramètres d'alimentation > contrôle IP en veille > activé.) Avec ce paramètre activé, la barre de son s'allumera lorsqu'un signal est détecté par l'entrée Optique numérique ou RCA.



PWSOUNDBAR | soundplay™


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Instructions de configuration étape par étape pour personnaliser chaque paramètre.
Identifie les fonctions et les caractéristiques par défaut.




1 Connexions

Choisissez votre option de connexion ...

A RECOMMANDÉ : Branchez toutes vos composantes externes (boîte de câble, lecteur Blu-Ray, lecteur DVD, etc.) à votre barre de son Paradigm à l'aide d'un câble HDMI. Utilisez un autre câble pour brancher la sortie HDMI de la barre de son à votre télévision. Pour les composantes externes **sans HDMI**, utilisez un câble optique ou RCA pour une connexion audio à votre barre de son. Les connexions vidéo peuvent être faites de vos composantes externes à votre télévision à l'aide d'un câble optique, RCA ou coaxial.





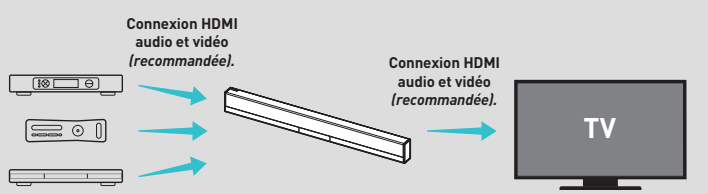


Choisissez la connexion audio :

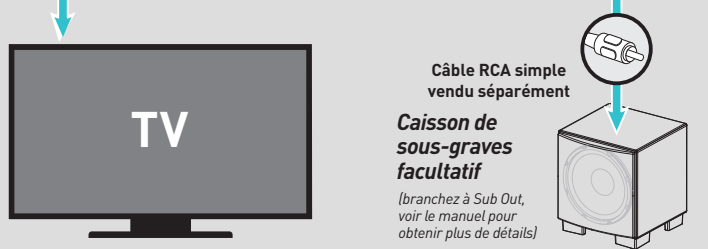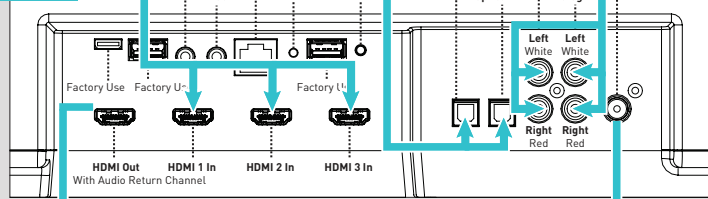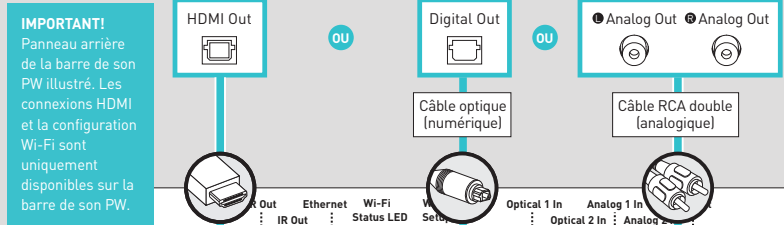

OU

B Composantes externes : Branchez les connexions audio et vidéo à la TV. TV : Branchez les connexions audio sur la barre de son Paradigm.

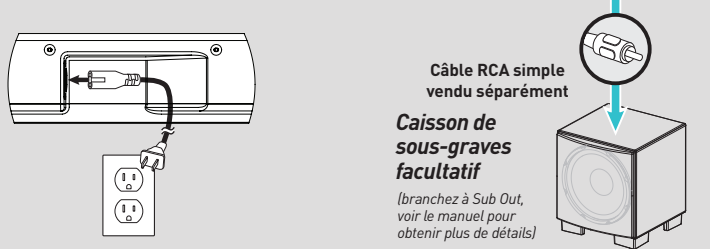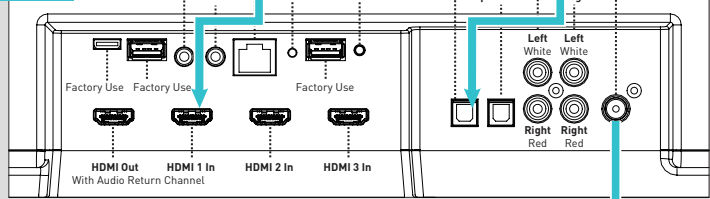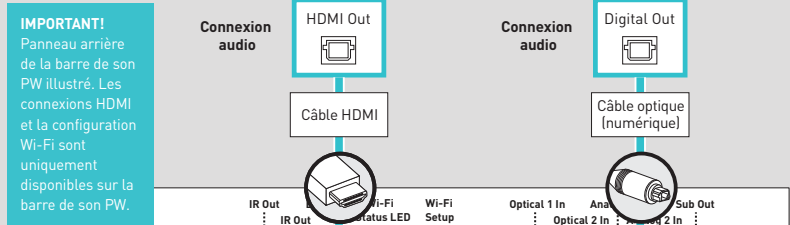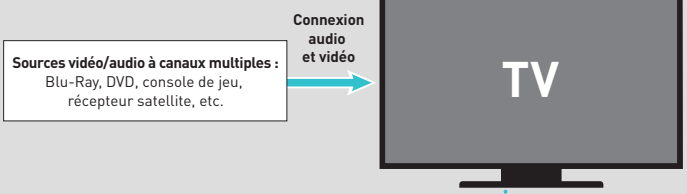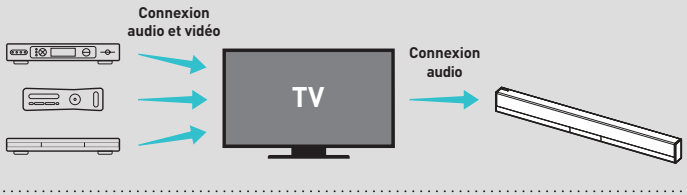


2 Installation

Cette option configure l'orientation de l'affichage de la barre de son, et l'égéralisation et la voix de la barre de son, afin d'obtenir le meilleur son possible pour l'orientation établie.

Voici les options d'orientation de l'installation : **Shelf Mount (montage sur une étagère)**


Choisissez un emplacement pour la barre de son

A Sur une table

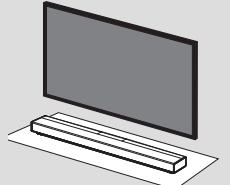


OU

B Montage mural – sous la télévision

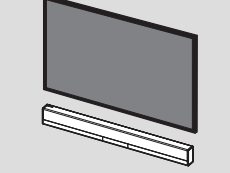

OU

C Montage mural – au-dessus de la télévision

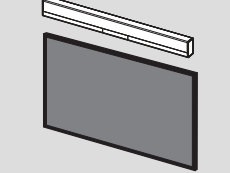

ATTENTION : Pour obtenir les instructions pour le montage mural, consultez le manuel de l'utilisateur.

Shelf Mount (Sur un table (défaut))

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Installation**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour entrer dans le sous-menu **Installation**.

Setup Menu
Installation >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Shelf Mount**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour choisir **Shelf Mount**.

Installation
Shelf Mount >

Si votre choix est réussi, l'affichage indiquera « **Saved** » [Sauvegardé].

Shelf Mount
Saved

Wall Mount – Below TV (Montage mural – Sous la TV)

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Installation**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour entrer dans le sous-menu **Installation**.

Setup Menu
Installation >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Wall Mount**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour choisir **Wall Mount**.

Installation
Wall Mount >

Pour une installation de **Below TV**, appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Below TV**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour choisir **Below TV**.

Installation: Wall Mount
Below TV >

Si votre choix est réussi, l'affichage indiquera « **Saved** » [Sauvegardé].

Mount Below TV
Saved

Wall Mount – Above TV (Montage mural – Au-dessus de la TV)

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Installation**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour entrer dans le sous-menu **Installation**.

Setup Menu
Installation >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Wall Mount**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour choisir **Wall Mount**.

Installation
Wall Mount >

Pour une installation de **Above TV**, appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Above TV**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour choisir **Above TV**.

Installation: Wall Mount
Above TV >

Si votre choix est réussi, l'affichage indiquera « **Saved** » [Sauvegardé].


Mount Above TV
Saved

3 Caisson de sous-graves

STATUT DU CAISSON DE SOUS-GRAVES :
Défaut usine = **Aucun caisson**

Configure la façon dont la barre de son traite l'information des graves.

Remarque : un seul caisson de sous-graves sans fil peut être connecté. Si vous souhaitez en utiliser plusieurs, une connexion en Y peut être utilisée sur la RCA.

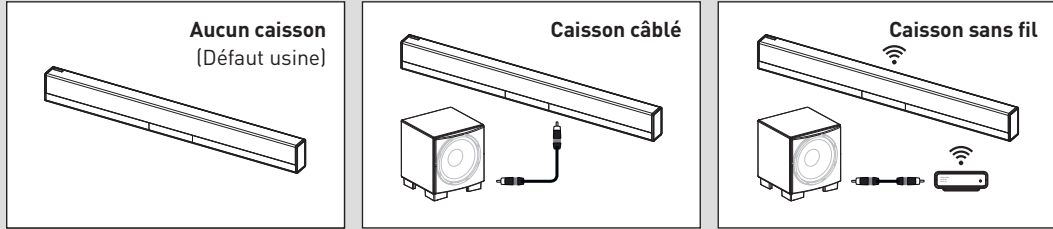

OPTIONS : Wired Sub (caisson câblé) ou Wireless Sub (caisson sans fil) (Uniquement PW Soundbar)

Wired sub (caisson câblé)

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Subwoofer**.

Appuyez sur **→ (Faites défiler vers le bas)** ou **○ (Select)** pour entrer dans le sous-menu **Subwoofer**.

Setup Menu
Subwoofer >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler jusqu'à l'option souhaitée : **(No sub – défaut), Wired sub + ou Wireless sub**. Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **Wired Sub**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers le bas)** ou **○ (Select)** pour choisir **Wired sub**.

Subwoofer
No Sub >

Subwoofer
Wired Sub >

Subwoofer
Wireless Sub >

Subwoofer: Wireless Sub
Sync Subwoofer >

Subwoofer: Wireless Sub
Push and Hold Button

Subwoofer: Wireless Sub
Synched

6 Paramètres HDMI : HDMI ARC / HDMI CEC / HDMI Bypass / Lip Sync (Uniquement PW Soundbar)

HDMI ARC: DÉFAUT USINE = OFF (DÉSACTIVÉ)

Permet au câble HDMI connecté de la barre de son à la télévision de retransmettre l'audio de la télévision à la barre de son. Remarque : L'option HDMI CEC peut également être requise selon le modèle de la télévision.

Pour activer le HDMI ARC :

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **HDMI**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour entrer dans le sous-menu **HDMI**.

Setup Menu
HDMI >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **HDMI ARC**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour entrer dans le sous-menu **HDMI ARC**.

HDMI
HDMI ARC >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **(Off – défaut)** ou **On**.

Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour choisir **(Off – défaut)** ou **On**.

HDMI ARC
Off

HDMI ARC: Off
Saved

HDMI CEC (CONSUMER ELECTRONICS CONTROL):
Défaut usine = **Off (Désactivé)**

Permet de contrôler tous les appareils compatibles CEC à l'aide d'une seule télécommande via une connexion HDMI. Remarque : L'option HDMI CEC peut également être requise pour HDMI ARC, selon le modèle de la télévision.

Pour activer la fonction HDMI CEC :

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **HDMI**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour entrer dans le sous-menu **HDMI**.

Setup Menu
HDMI >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **(Off – défaut)** ou **On**.

HDMI
HDMI CEC >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **(Off – défaut)** ou **On**.

Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour choisir **(Off – défaut)** ou **On**.

HDMI CEC
Off

HDMI CEC: Off
Saved

HDMI BYPASS (CONTOURNEMENT HDMI) :
Défaut usine = **Off (Désactivé)**

Permet à la barre de son de transmettre un signal audio/vidéo directement à la télévision à partir des appareils connectés lorsque la barre de son est en mode veille.

Pour activer la fonction HDMI Bypass :

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **HDMI**. Appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour entrer dans le sous-menu **HDMI**.

Setup Menu
HDMI >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **(Off – défaut)** ou **On**.

HDMI
HDMI Bypass >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **(Off – défaut)** ou **On**.

Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour choisir l'entrée.

HDMI Bypass
Last Used

HDMI Bypass: Off
Saved

HDMI LIP SYNC: (HDMI SYNCHRO LABIALE) : Défaut usine = **0ms**

Règle le délai du contenu audio HDMI à celui de la vidéo. Il faut seulement l'ajuster si la synchronisation audio est plus rapide que la vidéo. La synchronisation peut être ajustée de 0 ms à 300 ms pour chaque entrée HDMI, en paliers de 5 ms.

Pour activer le HDMI Lip Sync :

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou l'affichage avant.

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à **HDMI**. Appuyez sur **→ (Défiler à droite)** ou **○ (Select)** pour entrer dans le sous-menu **HDMI**.

Setup Menu
HDMI >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3** ou **HDMI ARC**. Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→ (Défiler à droite)** ou **○ (Select)** pour choisir l'entrée.

HDMI
Lip Sync >

Appuyez sur **← (Faites défiler vers le bas)** pour dérouler vers le bas jusqu'à l'option souhaitée, soit **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3** ou **HDMI ARC**. Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→ (Défiler à droite)** ou **○ (Select)** pour choisir l'entrée.

Une fois l'option souhaitée affichée, appuyez sur **→ (Faites défiler vers la droite)** ou **○ (Select)** pour choisir le niveau.

Lip Sync
HDMI ARC

Lip Sync: Off
Saved